

Import der SIRADOS live Baudaten in AVA.relax

Sehr geehrter SIRADOS-Kunde,

herzlichen Dank, dass Sie sich für AVA.relax und die Anbindung an SIRADOS live Baudaten entschieden haben. Um die SIRADOS live Baudaten aus SIRADOS nach AVA.relax über die Datenausgabe übergeben zu können, benötigen Sie zusätzlich die SIRADOS Lizenz Export-Datenausgabe.


Mit dieser Anleitung erläutern wir Ihnen Schritt für Schritt den Import der SIRADOS live Baudaten in den Katalog-Explorer von **AVA.relax**. Ein Import der Kalkulationsdaten ist nur mit der lokal installierten Variante von SIRADOS live Baudaten und erst in **AVA.relax** ab Version **7.9** möglich.

1. SIRADOS live Baudaten für den Import bereitstellen

Klicken Sie im gestartetem Programm **SIRADOS live** auf den Button Verwaltung → Datenausgabe. Im Bereich „Voreinstellung für externe Software“ wählen Sie bitte „AVA.relax von COSOBA im DropDown Menü und bestätigen Ihre Auswahl mit einem Klick auf „Übernehmen“. Bei „Einstellungen für die Datenausgabe“ wählen Sie das Format „MDI“ und das Format der Langtexte innerhalb von MDI „RTF“ an und bestätigen Ihre Auswahl ebenfalls mit einem Klick auf „Übernehmen“.

The screenshot shows the SIRADOS live software interface. The top bar has 'Baudaten' and 'Verwaltung' tabs. The left sidebar contains a menu with various options. The main area is divided into three sections: 'Voreinstellung für externe Software', 'Preisausgabe beim Export', and 'Einstellungen für die Datenausgabe'. Each section contains specific settings and an 'Übernehmen' button.

Wechseln Sie nun oben links auf das Menü „Tools“ → „Massenexport“. Wählen Sie die gewünschten Daten (Positionen, Elemente oder Vorbemerkungen) jeweils mit individuellem Export-Vorgang an, die Sie exportieren möchten und bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf „Massenexport starten“.

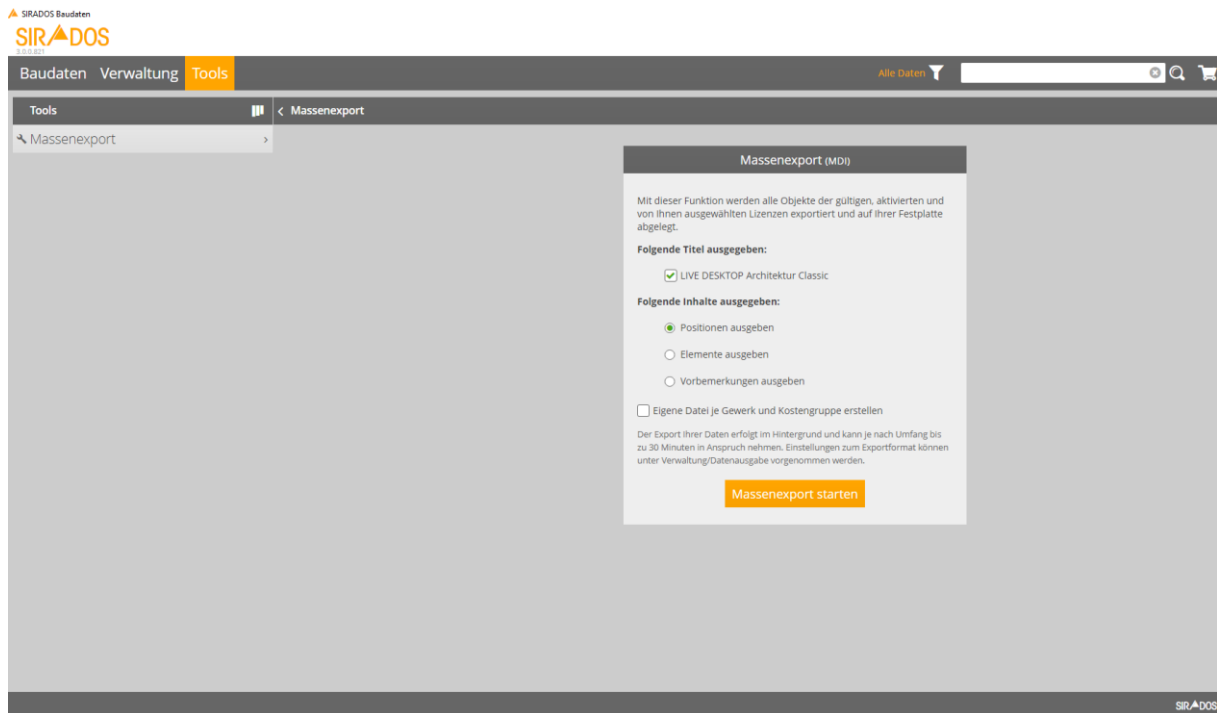


Die Datenausgabe wird gestartet, bitte warten Sie ein paar Minuten. Sobald die Datenausgabe beendet ist, erhalten Sie die Meldung: „Der Massenexport wurde erfolgreich durchgeführt. Sie finden die Ergebnisse unter „C:\ProgramData\SIRADOS\SIRADOS-live\Massenexport““. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Inhalte, die Sie exportieren möchten (Positionen, Elemente oder Vorbemerkungen).



2. Import der sirAdos Baudaten in COSOBA AVA.relax

Starten Sie COSOBA AVA.relax über **Start→Programme→COSOBA→AVA.relax**. Gehen Sie dort in den **Katalogexplorer** und dort zu **Leistungskataloge**.

2.1. Import der sirAdos Positionen und Vorbemerkungen

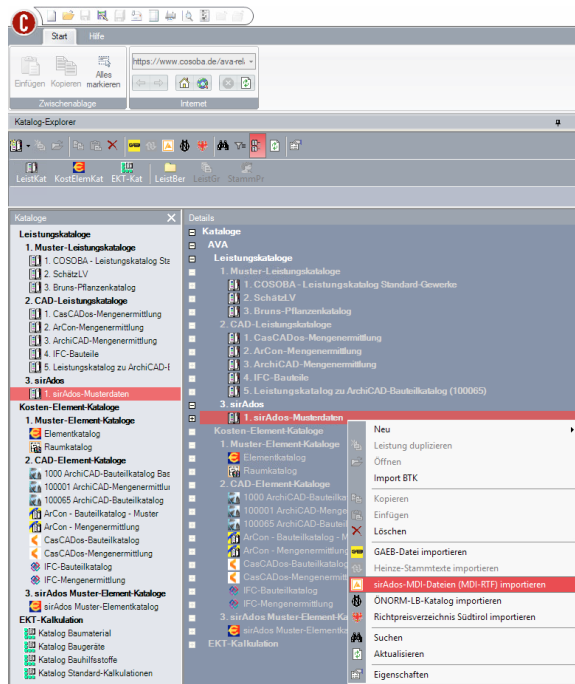


Um einen neuen Leistungskatalog anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schriftzug **Leistungskataloge** und dann **Neu→ Neuer Katalog**. Geben Sie als Bezeichnung zum Beispiel **sirAdos Positionen** ein.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den neu angelegten Katalog und wählen **sirAdos-MDI-Daten importieren**. Wählen Sie das von Ihnen definierte Export-Verzeichnis aus und wählen jetzt die Gewerke-Dateien (MDI_Positionen*.MDI) aus, die importiert werden soll. Die **Vorbemerkungen (MDI_Vorbemerkungen*.MDI)** müssen Sie bitte mit einem zusätzlichen Import-Vorgang importieren.

2.2 Import der sirAdos Elemente

ACHTUNG: Vor dem Import der sirAdos-Elemente müssen die sirAdos-Positionen importiert sein.

Um einen neuen Elementkatalog anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schriftzug **„Kosten-Element-Kataloge“**, dann **„Neu→Neuer Element-Katalog“**. Geben Sie als Bezeichnung **sirAdos Elemente** ein. Klicken Sie nun wieder mit der rechten Maustaste auf den neu angelegten Katalog und wählen Sie **sirAdos-mdi-Datei importieren** aus. Wählen Sie jetzt die Gewerke-Dateien (MDI_Elemente*.MDI) aus.

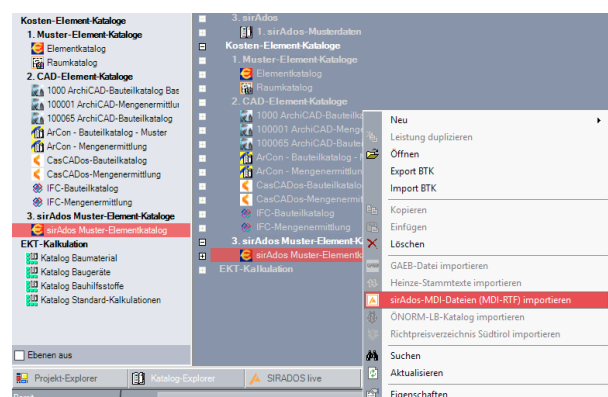

Bei Fragen zur Nutzung der SIRADOS-Ausschreibungstexte in AVA.relax stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Tel: +49 (0) 6151 1751-0

Mail: info@cosoba.de

Home: www.cosoba.de